



手のひらに、明日をのせて。

NTT
docomo

GALAXY S SC-02B スタートアップガイド

GALAXY S SC-02B START UP GUIDE



●"FOMA"、"iモード"、"spモード"、"spモードロゴ"、"spモードフィルタ"は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Googleロゴ、Androidマーケット、Gmail、YouTubeおよびYouTubeロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●Wi-FiおよびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc02b/>



本紙の内容は2011年4月現在のものです **2011.04**

株式会社NTTドコモ



GALAXY S SC-02B

START UP GUIDE

本書に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。

圧倒的な高精彩&手のひらネットライフ スマートフォン

GALAXY S SC-02B。

このガイドブックでは、GALAXY Sをご利用いただく前の各種設定について、
分かりやすく解説しています。



CONTENTS

基本操作	P.03
・各部の名称と機能 ・タッチスクリーンでの操作方法 ・文字入力／切替について	
STEP1 初期設定	P.07
・インターネット接続設定 ・位置情報に関する設定 ・Googleアカウント設定	
STEP2 spモード設定	P.14
・spモードメールアプリダウンロード	
STEP3 電話帳移行 (FOMAからGALAXY Sへ)	P.17
Wi-Fi設定	P.20
FAQ (よくあるご質問)	P.22

■本書の記載事項は2010年10月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc02b/>

※本書、URLの掲載は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 基本操作

各部の名称と機能

GALAXY Sは、本体下部のホームボタン、メニューボタン、バックボタンに加えて、タッチスクリーン(ディスプレイ)を指で触れることで操作できます。

音量大 / 音量小ボタン

FOMA端末から鳴る音の音量を調節できます。

電源 / 終了ボタン

- ・1秒以上押して、FOMA端末の電源を入れます。
- ・FOMA端末の電源が入っているときに1秒以上押すと、電話のオプションメニュー画面が表示され、電源を切ったり、マナーモードや機内モードを設定したりすることができます。

メニューボタン

- ・表示中の画面やアプリケーションの状態に応じたオプションメニューを表示します。
- ・ロングタッチすると、クイック検索が起動できます。

ホームボタン


- ・操作中の画面をホーム画面に戻します。
- ・1秒以上押すと、最近使用した6件までの機能やアプリケーションの一覧とタスクマネージャの機能ボタンが表示され、タップして起動できます。

バックボタン

- ・メニュー表示などをボタン操作の一段階前の状態に戻します。
- ・アプリケーションを終了します。


タッチスクリーンでの操作方法

GALAXY Sのタッチスクリーン(ディスプレイ)は指で触れて操作します。本書内では主な操作方法を次のように表記しています。

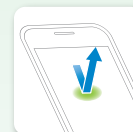


■ タップする / ダブルタップする

表示項目やアイコンなどを指で軽く触れて選択 / 実行します(タップ)。また、表示されている画像やホームページなどをすばやく2回続けてタップして、表示内容を拡大 / 縮小します(ダブルタップ)。

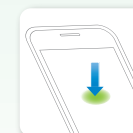

■ ロングタッチする

表示内容や表示項目などを指で1秒以上触れ続けて、メニューなどを表示します。

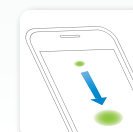


■ ドラッグ(スライド)する

表示項目やアイコンなどを指で押さえながら、移動します。



■ スクロールする

表示内容を指で押さえながら上下左右に動かしたり、表示を切り替えたりします。

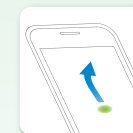

■ フリックする

表示内容を指で押さえながら、すばやく上下左右に動かして離し、表示内容をスクロールします。



■ 2本の指の間隔を広げる / 狭める

表示されている画像やホームページなどを2本の指で押さえながら、指の間隔を広げたり、狭めたりして表示内容の拡大 / 縮小ができます。

タッチスクリーンは指で軽く触れるように設計されています。
指で強く押ししたり、先が尖った物(爪 / ボールペン / ピンなど)を押しつけたりしないでください。

■ 基本操作


文字入力／切替について

メッセージの作成や電話帳の登録などを行う場合、入力文字欄をタップするとタッチスクリーンにソフトウェアキーボードが表示されます。

GALAXY Sでは、ケータイ入力とQWERTY入力の2種類のキーボードをご利用いただけます。

文字入力の切替方法

■ QWERTY入力からケータイ入力への切替

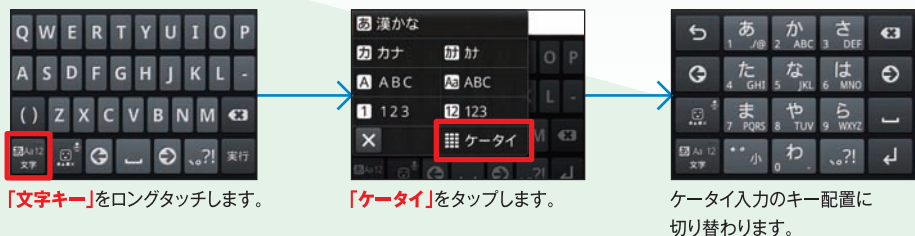


■ ケータイ入力からQWERTY入力への切替




記号入力の切替方法

■ QWERTY入力の場合

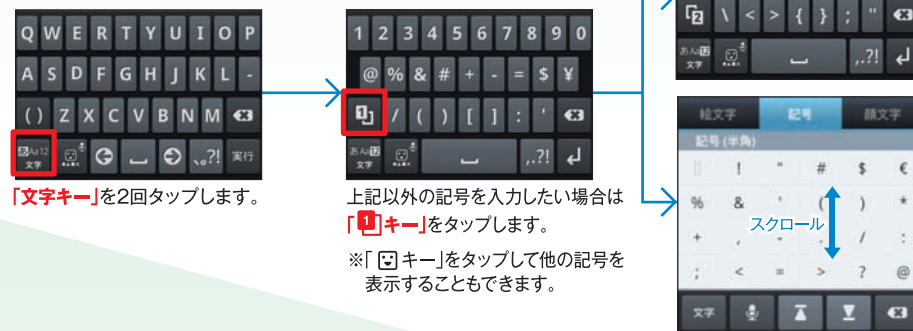

■ ケータイ入力の場合

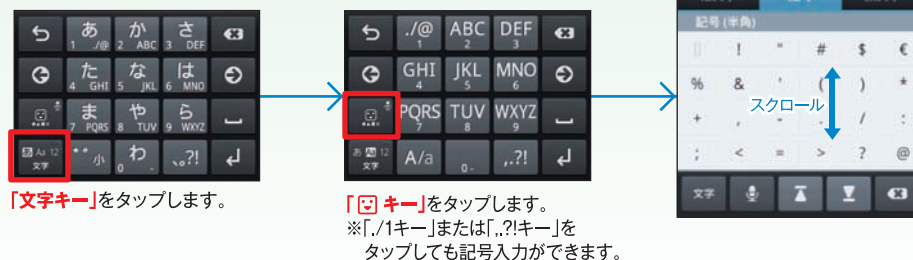

STEP
1

初期設定

GALAXY Sの初期設定を行います。

ご購入後初めて電源を入れた後「インターネット接続」

「位置情報に関する設定」「アカウントの設定」を行います。

Googleアカウントを設定すると、

Androidマーケットからのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。

すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、

既存のアカウントをGALAXY Sでご利用いただけます。

スクリーンロックを解除する際にGoogleアカウントとパスワードが必要ですので、必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管することをお勧めします。もしアカウント未設定や不明なまま、スクリーンロック解除パターンがわからなくなってしまった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。



インターネット接続

1

「次へ」をタップします。


※Wi-Fiを利用する場合は「Wi-Fiに接続」をチェックし「次へ」をタップすることにより設定できます。詳細な設定方法は20ページをご覧ください。



位置情報に関する設定

2


内容を確認し、いずれかを選択しタップします。

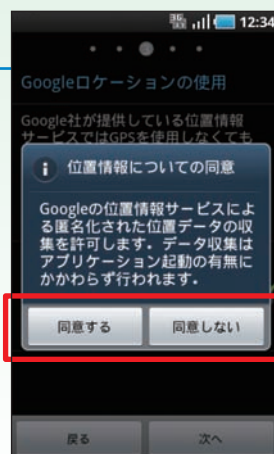

3

内容を確認し、「次へ」をタップします。

※左記手順2で「同意する」を選択した場合、チェックが入ります。

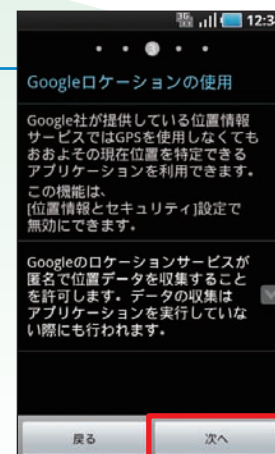

Googleアカウント設定

4

「Googleアカウント」をタップします。




⚠ 注意
Googleアカウントは必ず設定してください。

次ページへ続く

5


「次へ」をタップします。

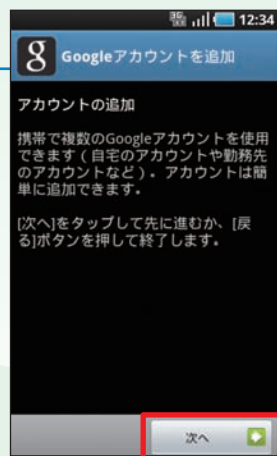

6

「作成」をタップします。


※すでにGoogleアカウントをお持ちの方は「ログイン」をタップします。

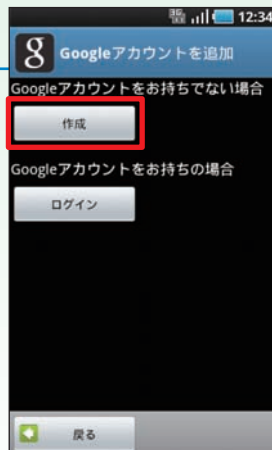

7


Googleアカウントに登録する名前と、希望するユーザー名 (@gmail.com の前の部分) を入力し、「次へ」をタップします。

注意 上段に「名」、下段に「姓」を入力します。

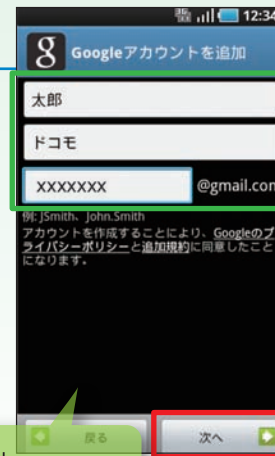

8

Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますのでお待ちください。

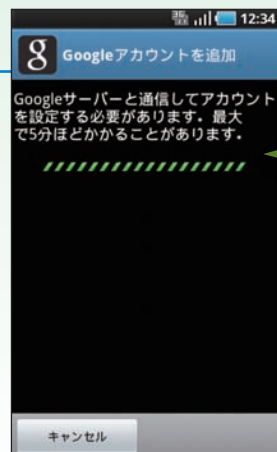


注意

設定したユーザー名は応答できませんという表示がされたら、再度ユーザー名を入力するか「ユーザー名の候補」をタップし、「次へ」をタップします。



9

パスワードを入力し、「次へ」をタップします。

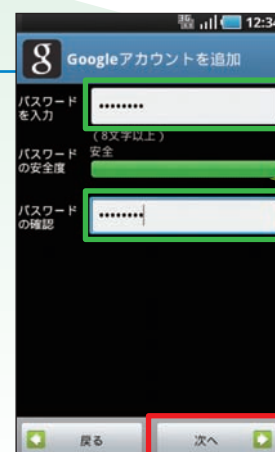

注意

パスワードの設定は第三者がすぐに特定できないようなものを設定してください。作成したパスワードの安全度を測定できる機能がついていますので「危険」が表示された場合はもう一度作成をしてください。



安全なパスワードを作成するためには、個人情報(名前、誕生日など)を含んだり、キーボードの文字列(asdf)や連続した数字(1234)、同じ文字を続けて使用(aa11)をしない工夫が必要です。

次ページへ続く

10


「セキュリティ保護用の質問」をタップし、任意の質問を選択します。次に任意の答えを入力します。「予備のメール」の入力欄をタップし、既にお持ちのメールアドレスを入力します。「作成」をタップします。



※パスワードをお忘れの場合、Googleのホームページ上で「セキュリティ保護用の質問」と「答え」を一致させれば、「予備のメール」にパスワードを送信することができます。

11

Google利用規約の内容を確認し、「同意して次へ」をタップします。

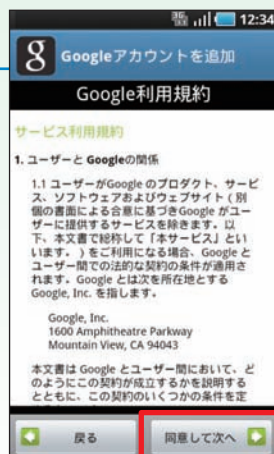


12

Googleサーバーと通信して、アカウントをセットアップしているため、お待ちください。




注意

パスワードの安全性が低い、もしくは無効な文字が含まれている場合は右記の画面が表示されます。「再試行」をタップすると手順12に戻るので、再度パスワードを設定してください。

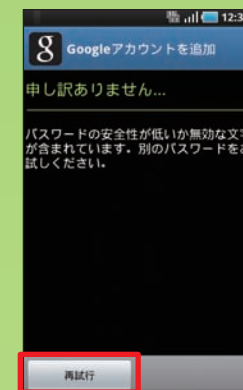

13

表示されている文字列を入力し、「次へ」をタップします。

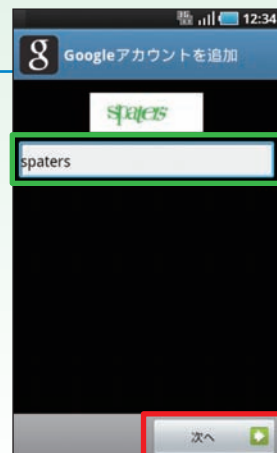


14

Googleサーバーと通信して、アカウントをセットアップしているため、お待ちください。




15

GoogleアカウントとともにデータをGoogleのサーバーにバックアップする場合はチェックボックスにチェックし「次へ」をタップします。

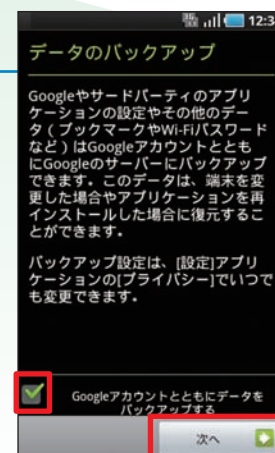


16

「セットアップを完了」をタップします。

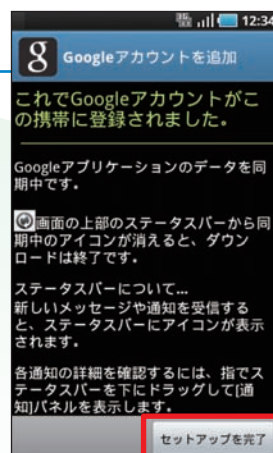

次ページへ続く

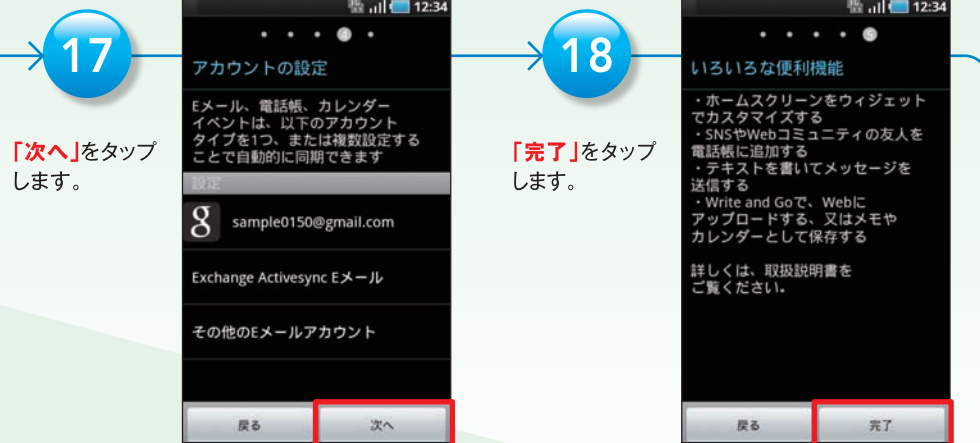

STEP 2 spモード設定



GALAXY Sでご利用いただける「spモード」とは

月額使用料
315円(税抜300円)

POINT 1	POINT 2	POINT 3
メールサービス 絵文字やデコメールでメールをもっと楽しく。新着メールはすぐに受信。iモードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使える、楽しく便利なメールサービス。	アクセス制限サービス スマートフォンを安心して使うために、出会い系サイトなどの有害サイトをブロックする「spモードフィルタ」、「メールウイルスチェック」などのオプションサービスを利用できます。	コンテンツ決済サービス※1 4桁のパスワードで簡単にスマートフォンでコンテンツを購入できる。ご利用代金は毎月のケータイ料金と一緒に支払い。あんしん・簡単・便利なコンテンツ決済サービス。
※iモードの各種サービスはご利用になれません。		※1 コンテンツ決済サービスに対応したコンテンツに限ります。

spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

- ※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ※spモードメールアプリは、Wi-Fiネットワーク利用時にダウンロードすることも可能です。
- ※Wi-Fiネットワーク利用時にはspモードメールの送受信はできません。
- ※spモードメールアプリのダウンロードには、Googleアカウントが必要です。

操作手順については次ページ以降を参照ください。➡

spモード設定

メールアプリダウンロード




注意
同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、**アドレス入れ替え設定**が必要です。入れ替えの設定方法、その他spモードの詳細にご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

STEP
3

電話帳移行 (FOMAからGALAXY Sへ)

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してGALAXY Sにインポート(移行)します。

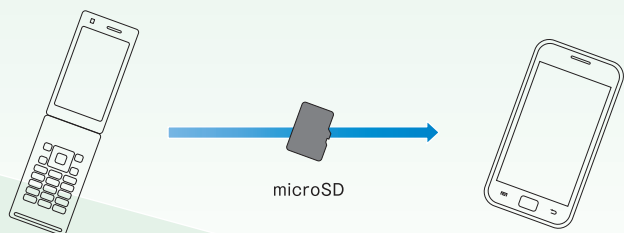

事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、GALAXY Sに取り付けてください。
microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。

1

「アプリ」を
タップします。




2

画面を左にスク
ロールし「電話帳
コピーツール」を
タップします。




3

使用許諾契約書
の内容を確認し
「同意する」を
タップします。

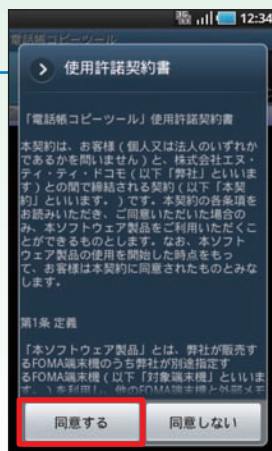


4

インポートのタブ
が選択されてい
ることを確認し
読み込みを行う
データをタップし
ます。

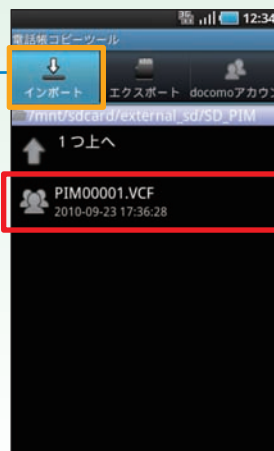

5

「上書き」「追加」
のいずれかをタッ
プします。

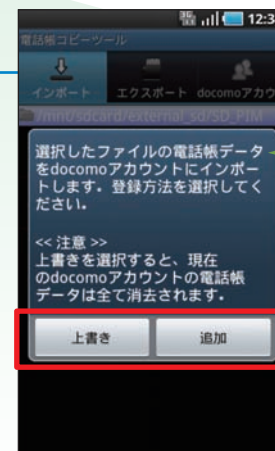

注意


上書き:すでに登録済みの電話帳データ
を削除して、インポートを行
います。

追 加:すでに登録済みの電話帳データ
に追加でインポートを行
います。

次ページへ続く


6

インポート状況が表示されますので、完了するまでお待ちください。

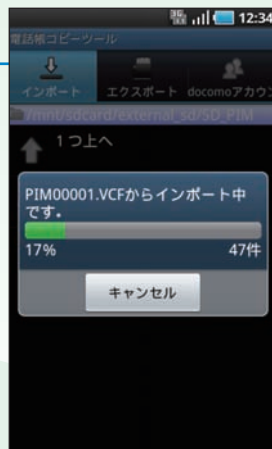

7

インポートが完了したら「OK」をタップします。

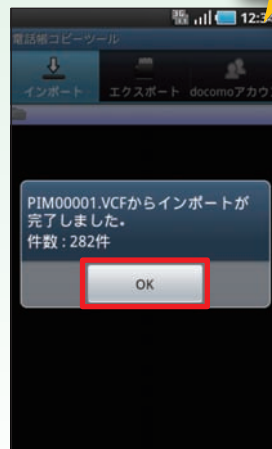


完了


Wi-Fi設定

GALAXY SでWi-Fiを使用すると、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。

※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的に3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。


1

本体下部の「メニューボタン」をタップします。

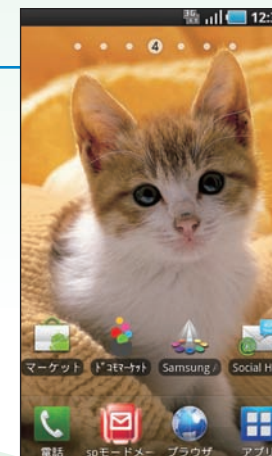

2

「設定」をタップします。

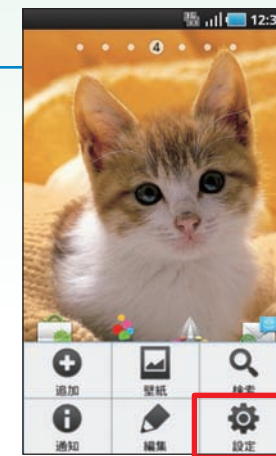

3

「無線とネットワーク」をタップします。



4

「Wi-Fi設定」をタップします。



次ページへ続く


注意

GALAXY Sには電話帳のインポート時に、登録する複数の連絡先をリンク表示する機能があります。リンクされた電話帳がある場合はリンク内容をご確認いただき、解除する場合は下記の手順をご覧ください。

■ リンク解除手順

1

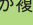

連絡先がリンク表示されている場合、が複数表示されます。


2



リンクを解除したい連絡先を選択後「**リンク済の連絡先**」をタップします。

3

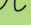

リンクを解除したい連絡先のをタップします。

完了

Wi-Fi設定



FAQ (よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

- Q** iモードに対応していますか？
- A** iモードには対応していません。spモードでiモードのメールアドレスがご利用いただけます。
- Q** インターネットにアクセスすることができません。
- A** アクセスポイント設定が「spモード」に設定されているかご確認ください。
- 【ご確認方法】
ホーム画面>「メニューボタン」を押す>「設定」>「無線とネットワーク」>「モバイルネットワーク」>「アクセスポイント名」
- Q** GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。
お客様にて、新規で端末専用のアカウントを作成できます。また既存のPCで利用されているアカウントを使うこともできます。
- Q** 設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？
- A** Googleアカウントを変更する場合、GALAXY S端末を初期化いただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。
- 【初期化の方法】
ホーム画面>「メニューボタン」を押す>「設定」>「プライバシー」>「システムメモリを初期化」>「システムメモリ(本体)を初期化」

上記以外のFAQ、その他の操作方法やソフトウェアのダウンロードについては、下記のURLをご覧ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc02b/>